



## **Chargeur pour Pardini cal .32**

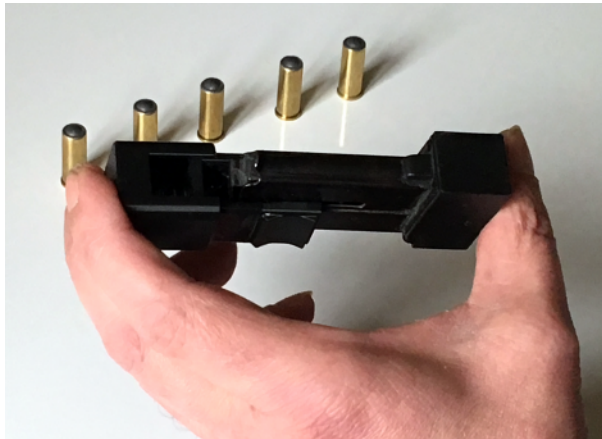


1- POSITIONNEMENT DE LA CHARGEUR

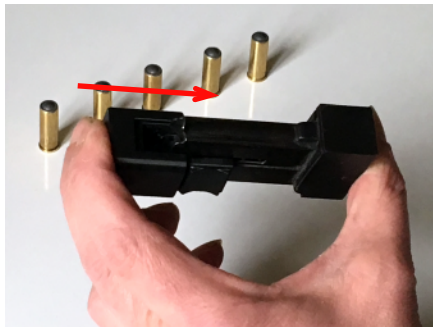

2- PUSSEZ LA TÊTE




3- INSEREZ LA CARTOUCHE

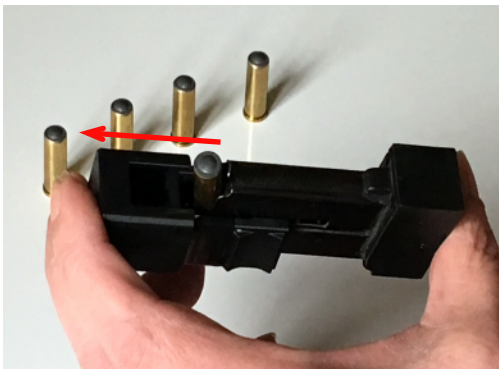

4- RELÂCHEZ LA TÊTE



5- PUSSEZ LA CARTOUCHE AU FOND

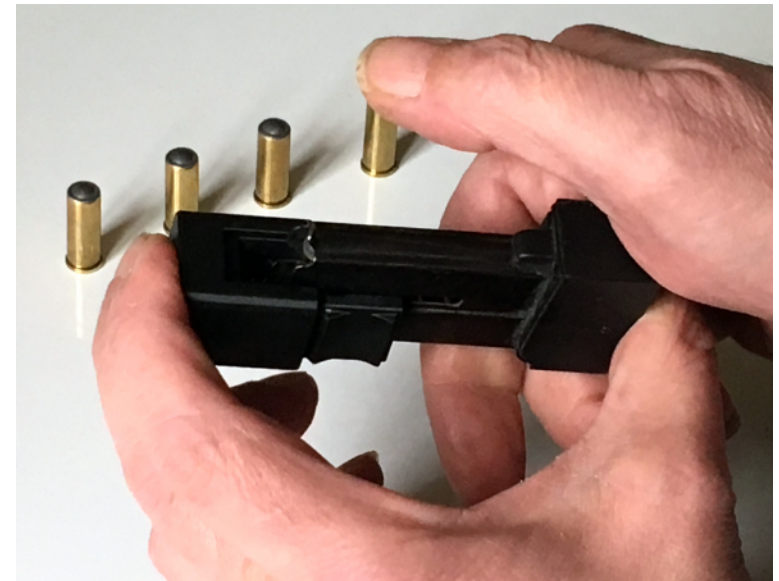

6- C'EST FAIT, RECOMMENCEZ LA PROCEDURE  
**UTILISEZ DE LA GRAISSE SILICONE POUR LUBRIFIER**